

# Qua tab PZ

## 取扱説明書

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている『取扱説明書アプリケーション』をご覧ください。



2016年10月 第1版 MBM65428201 (1.0)

## お問い合わせ先番号

### お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)  
受付時間 9:00~20:00 (年中無休)  
一般電話からは au電話からは  
☎0077-7-111 | 携帯なしの 157番  
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)  
受付時間 24時間 (年中無休)  
一般電話からは au電話からは  
☎0077-7-113 | 携帯なしの 113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の商品号にお電話ください。(無料)  
☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)  
☎0120-977-699 (沖縄)

**安心ケータイサポートセンター**  
紛失・盗難・故障について (通話料無料)  
受付時間 9:00~20:00 (年中無休)  
一般電話 / au電話から  
☎0120-925-919

**ケケン! 水ぬれ充電**  
濡れた状態での充電は、異常な発熱・発煙などの原因となり大変危険です。

販売元: KDDI株式会社  
沖縄セルラー電話株式会社  
輸入元: LG Electronics Japan株式会社  
製造元: LG Electronics Inc.

再生紙を使用しています

## au Nano IC Card O4 LEについて

au Nano IC Card O4 LEにはお客様の電話番号などが記録されています。

- 本製品はau Nano IC Card O4 LEに対応しております。



## memo

- au Nano IC Card O4 LEを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au Nano IC Card O4 LEのIC (金属) 部分には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- au Nano IC Card O4 LEを正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card O4 LEに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau Nano IC Card O4 LEはなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card O4 LEを挿入しないでください。故障の原因となります。

- 11 -

## memo

- 充電状況を確認する
  - Info Clock画面でをタップすると、Info Clock画面が終了します。画面上部のステータスバーのが確認できます。充電が完了するとステータスバーにが表示されます。
- が表示されない場合
  - 画面上部のステータスバーにが表示されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。共通ACアダプタO5 (別売) が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

## Info Clock画面について

充電時に本製品の画面をオンにすると、Info Clock画面が表示されます。時計、カレンダー、天気、ニュースなどの情報を確認できます。



- 17 -

## ごあいさつ

このたびは、Qua tab PZ (以下、「本製品」または「本体」と表記します) をご購入いただいたき、誠にありがとうございました。ご使用前に本製品に付属する『設定ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『取扱説明書』(本書) またはauホームページより『取扱説明書 詳細版』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

- 1 -

## ■掲載されているイラスト・画面表示について

本書はau Nano IC Card O4 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。



- 6 -

## ■au Nano IC Card O4 LEが挿入されていない場合

au Nano IC Card O4 LEが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができます。また、が表示されます。

- SMSの送受信
  - Eメール (@ezweb.ne.jp) の初期設定および送受信
  - UIMカードのロック設定
  - 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。
- PINコードによる制限設定**  
au Nano IC Card O4 LEをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。

- 12 -

## 1 日付と時刻

- タップすると、「時計」アプリが起動されます。
- インジケータ
- 解除ボタン  
タップすると、Info Clock画面が終了します。
- 日付
- 天気
- ヘルプボタン  
一度タップしてヘルプを表示すると、以降はヘルプボタンが表示されなくなります。
- ニュース

## memo

- Info Clock画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド/フリックするとカレンダー画面やニュース画面などを切り替えることができます。
- Info Clock画面の設定を変更するには、ホーム画面▶[基本機能]▶[設定]▶[ディスプレイ]▶[Info Clock]と操作します。

- 18 -

## 同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- LG TVアンテナケーブル O1
- 設定ガイド
- ご利用にあたっての注意事項  
以下のものは同梱されていません。
- microUSBケーブル
- microSDメモリーカード
- イヤホン
- 取扱説明書 (本書)
- ACアダプタ

## memo

- 指定の充電用機器 (別売) をご購入求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

- 2 -

## memo

- 本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では本体カラー「ホワイト」の表示を例に説明しています。
- 本書で明記していない場合は、操作手順はキー/ボタンを使用した操作を説明しています。
- 本書では横表示の操作を基準に説明しています。縦表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- 本書ではauベーシックホームでの操作を基準に記載しています。「ホーム選択」などでホームアプリを切り替えた場合は、操作が異なるときがあります。
- 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- 本書では「microSD™メモリーカード (市販品)」、「microSDHC™メモリーカード (市販品)」および「microSDXC™メモリーカード (市販品)」の名称を、「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書表紙の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。


- 7 -

## au Nano IC Card O4 LEを取り付ける/取り外す

### au Nano IC Card O4 LEを取り付ける

au Nano IC Card O4 LEの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- トレイの溝に指先 (爪) をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す
- au Nano IC Card O4 LEのIC (金属) 部分を下にしてトレイにはめ込み、トレイごと本体に差し込んで奥までまっすぐしっかりと押し込む
  - 切り欠きの方向にご注意ください。
  - au Nano IC Card O4 LEがトレイから浮かないように、はめ込んでください。
  - 本体とすき間がないことを確認してください。

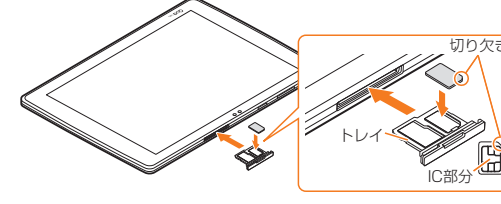

- 13 -

## 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

- 電源キー (2秒以上長押し)  
ロック画面が表示されます。画面をスワイプすると、ロックが解除されます。

### 電源を切る

- 電源キー (2秒以上長押し)
- 【電源を切る】▶【電源を切る】

### 強制的に電源を切り再起動する

- 電源キーと音量キー (Down) を同時に長押し (9秒以上)  
強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。

### スリープモードについて

電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。スリープモード中に電源キーを押すとスリープモードが解除され、ロック画面 (充電中はInfo Clock画面) が表示されます。

- 19 -

## 取扱説明書について

### 「取扱説明書」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。  
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

### 「取扱説明書アプリケーション」

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

### 1 ホーム画面▶[au サポート]▶【取扱説明書】


- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

### 「取扱説明書 詳細版」

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版」は、auホームページでご確認できます。  
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 3 -

## 各部の名称と機能

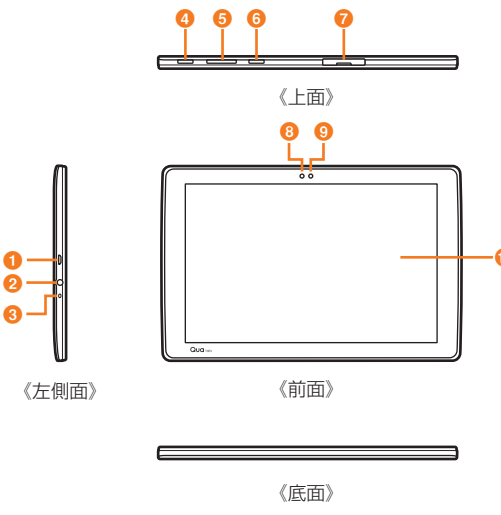


- 8 -

## au Nano IC Card O4 LEを取り外す

au Nano IC Card O4 LEの取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- トレイの溝に指先 (爪) をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す
- au Nano IC Card O4 LEを取り出し、トレイを本体に差し込んで奥までまっすぐしっかりと押し込む
  - 本体とすき間がないことを確認してください。

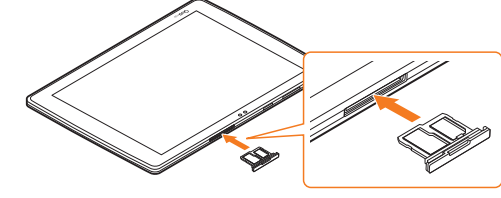

- 14 -

## ロック画面について

電源を入れたときやスリープモード解除後に表示されます。ロック画面では、日付と時刻、通知情報を確認したり、アプリのショートカットを利用できます。



- ステータスバー
- 日付と時刻
- 通知情報  
受信メールやauエアリンクの通知などの到着情報が表示されます。
- アプリのショートカット  
スワイプするとアプリが起動します。  
※ ショートカットに表示するアプリは変更できます。

### ロック画面を解除する

- ロック画面でスワイプする  
ホーム画面が表示されます。
  - 画面ロックの設定によって、解除の方法が異なります。

- 20 -

## For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ  
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書・抜粋 (英語版)」をauホームページに掲載しています (発売約1ヶ月後から)。  
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/  
\* You can use the English version of the manual from the Basic Manual application.

- 4 -

- 4 -

## 1 外部接続端子

- 外部接続端子
- イヤホン端子
- マイク
- 電源キー
- 音量キー (UP / DOWN)
- Qボタン  
設定したアプリを起動できます。
- トレイ  
au Nano IC Card O4 LE / microSDメモリーカードを格納します。
- 照度センサー  
周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調整します。
- インカメラ (レンズ部)
- ディスプレイ (タッチパネル)
- 内蔵アンテナ部 (Wi-Fi®、Bluetooth®) \*
- 内蔵アンテナ部 (インターネット) \*
- スピーカー
- 内蔵アンテナ部 (GPS) \*
- アウトカメラ (レンズ部)
- 通気口  
本製品の内部圧力と外部の圧力を合わせます。  
※ 内蔵アンテナ部を手でおおったり、シールなどを貼らないでください。通信品質が悪くなります。

本製品には、充電式の電池が内蔵されています。本製品の外装ケース (背面部) や内蔵電池は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障、けがなどの原因となります。

- 9 -

## 充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったときは、充電してからお使いください。

## memo

- 充電中、本製品と内蔵電池が温かくなることがありますが異常ではありません (充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、内蔵電池の温度が高くなります)。
- パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- 指定の充電用機器 (別売) を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電 / 放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、内蔵電池の寿命が短くなります。

- 15 -

## アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」/「許可」をタップしてください。

- ホーム画面▶[Google]▶【フォト】▶【許可】  
アプリが起動します。


## memo

- 許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面▶[基本機能]▶[設定]▶[アプリ]▶権限を変更するアプリを選択▶【許可】▶変更する権限の / と操作します。
- アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

- 21 -

## 本書の表記方法について

■掲載されているキー/ボタン表示について  
本書では、キー/ボタンの図を次のように簡略化しています。

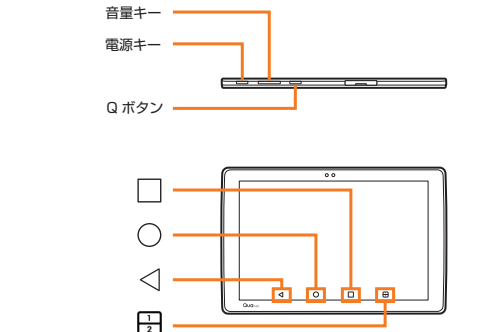

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

| 表記例     | 意味                                    |
|---------|---------------------------------------|
| ホーム画面▶▶ | ホーム画面下部の (Chrome) をタップします。続けてをタップします。 |
| ホーム画面▶  | ホーム画面下部のをタップします。                      |


- 5 -

## 指定のACアダプタ (別売) を使って充電する

共通ACアダプタO5 (別売) を接続して充電する方法を説明します。

指定のACアダプタ (別売) については、「周辺機器」(▶P.41) をご参照ください。

- 共通ACアダプタO5 (別売) のmicroUSBコネクタを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
  - microUSBコネクタは、「▲」の刻印がある面を上にしてまっすぐに差し込んでください。

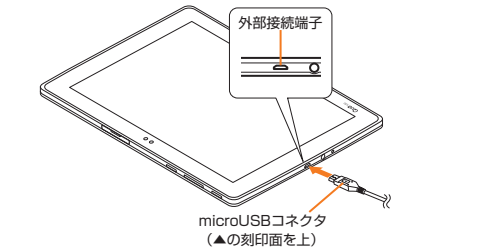

- 共通ACアダプタO5 (別売) の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む  
Info Clock画面が表示されます。

- 充電が終わったら本製品の外部接続端子から共通ACアダプタO5 (別売) のmicroUSBコネクタをまっすぐに引き抜く


- 共通ACアダプタO5 (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

- 16 -

## ホーム画面を利用する

### ホーム画面の見かた

お買い上げ時のホーム画面には、よく使うアプリがワンタッチで利用できる「auベーシックホーム」が設定されています。ホームアプリは切り替えることもできます。

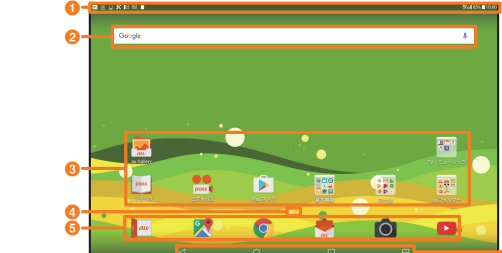


- ステータスバー
- クイック検索ボックス (ウィジェット)
- アプリ/フォルダ
- インジケータ
- クイック起動エリア

- 22 -



- ホームタッチボタン
  - 戻るボタン
    - 1つ前の画面に戻ります。
  - ホームボタン
    - ホーム画面を表示します。
  - タスクボタン
    - 起動中のアプリケーションを一覧表示します。また、ロングタッチすると壁紙やウィジェットなどの設定ができます。
  - デュアルウィンドウボタン
    - 画面を分割し、2つのアプリケーションを同時に利用できます。

| <span></span> memo       |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。</li></ul> |

### ホーム画面を利用する

#### ホーム画面を切り替える

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド/フリックすると画面を切り替えることができます。



- 
- 
- 

## microSDメモ리카ードを利用する


### microSDメモ리카ードを取り付ける


microSDメモ리카ードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

**1** **トレイの溝に指先（爪）をかけてまっすくに引き出し、本体からトレイを取り外す**

**2** **microSDメモ리카ードのロゴのある面を上にしてトレイにはめ込み、トレイごと本体に差し込んで奥までまっすくしっかりと押し込む**

- 本体とすき間がないことを確認してください。

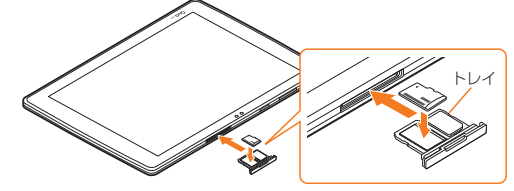

| <span></span> memo                |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとする取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。</li></ul> |

- 
- 
- 

## 設定メニューを表示する

- ホーム画面で「[□]」をロングタッチすると、サムネイルが表示され、ホーム画面の並べ替えなどの操作ができます。

- 壁紙／ウィジェットなどを設定する
  - ホーム画面▶「[□]」をロングタッチ
  - 以下の項目をタップ
    - 壁紙
      - 壁紙ギャラリーや画像などから選択します。[画像を選択]／[壁紙ギャラリー]▶**壁紙を選択▶**[壁紙を設定]／[壁紙に設定]
    - ウィジェット
      - auウィジェットやカレンダーなどのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットなどを追加できます。ウィジェット/ショートカットを**ロングタッチ▶追加したい位置へドラッグ**
    - ホーム画面のグリッド数やルーブスクロールなどについて設定します。
- フォルダを追加する
  - ホーム画面▶フォルダに格納するアプリをロングタッチ
  - 別のアプリの上へドラッグして、指を離す
    - アプリがフォルダに格納されます。

- 無償修理規定
  - 修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI番号）は、本製品の本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
  - 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
  - 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
    - 取扱説明書に従った正しい使用がなされた場合。
    - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
    - 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
    - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
    - 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
  - 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
  - 製品の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
  - 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
  - 出張による修理対応はお受けできません。
  - 本規定は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

- ※ 本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 
- 
- 

### SIMロック解除


本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の操作は、ホーム画面▶**[基本機能]**▶**[設定]**▶**[端末情報]**▶**[SIMカード]** から行ってください。
- 詳しくは、auホームページをご参照ください。https://cs.kddi.com/support/simcard/

### 周辺機器

- LG TVアンテナケーブル01（O1LGHSA）

- ACアダプタ（別売）
  - 共通ACアダプタ03（O3O1PQA）
  - 共通ACアダプタ03 ネイビー（O3O1PBA）
  - 共通ACアダプタ03 グリーン（O3O1PGA）
  - 共通ACアダプタ03 ピンク（O3O1PPA）
  - 共通ACアダプタ03 ブルー（O3O1PLA）
  - 共通ACアダプタ05（O5O1PWA）
  - AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）
  - AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）
  - AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）
  - AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）

| <span></span> memo  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ホーム画面で「<span><span>[</span><span>□</span><span>]</span></span>」をロングタッチすると、サムネイルが表示され、ホーム画面の並べ替えなどの操作ができます。</li></ul> |

- 壁紙／ウィジェットなどを設定する
  - ホーム画面▶「[□]」をロングタッチ
  - 以下の項目をタップ
    - 壁紙
      - 壁紙ギャラリーや画像などから選択します。[画像を選択]／[壁紙ギャラリー]▶**壁紙を選択▶**[壁紙を設定]／[壁紙に設定]
    - ウィジェット
      - auウィジェットやカレンダーなどのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットなどを追加できます。ウィジェット/ショートカットを**ロングタッチ▶追加したい位置へドラッグ**
    - ホーム画面のグリッド数やルーブスクロールなどについて設定します。
- フォルダを追加する
  - ホーム画面▶フォルダに格納するアプリをロングタッチ
  - 別のアプリの上へドラッグして、指を離す
    - アプリがフォルダに格納されます。


## microSDメモ리카ードを取り外す

microSDメモ리카ードの取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

**1** **トレイの溝に指先（爪）をかけてまっすくに引き出し、本体からトレイを取り外す**

**2** **microSDメモ리카ードを取り出し、トレイを本体に差しこんで奥までまっすくしっかりと押し込む**

- 本体とすき間がないことを確認してください。


| <span></span> memo   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。</li> <li>長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。</li></ul> |

### 設定メニューを表示する

通信設定やデバイス設定など、本製品の設定メニューを表示します。

- ホーム画面▶**[基本機能]**▶**[設定]**


### 本製品の状態を知る







| <span></span> アイコン |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>パイプのみ設定中/サイレント設定中</li> <li>Wi-Fi<sup>®</sup>の電波の強さ</li></ul> |

※ [LTE] [WiMAX 2+] の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

## 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

| <span></span> アイコン   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>新着メールあり（Eメール）</li> <li>新着メールあり（Gmail）</li> <li>新着SMSあり</li></ul> |

| <span></span> 主なステータスアイコン |                          |
|---|--------------------------|
| アイコン  | 概要                       |
| <span></span>             | 時刻                       |
| <span></span>             | 電池レベル状態                  |
| <span></span>             | 機内モード                    |
| <span></span>             | 電波の強さ（受信電界）              |
| <span></span>             | 4G（LTE／WiMAX 2+）*データ通信状態 |

- 
- 
- 


## ソフトウェアを更新する

### ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静止画、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

## 安心ケータイサポートプラスLTEについて

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額380円、税別）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

| <span></span> memo   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。</li> <li>ご退会された場合は、次回のauの端末のご購入時まで再入会はできません。</li> <li>機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。</li> <li>auの端末を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。</li> <li>機種変更・端末増設などにより、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する「安心ケータイサポートプラス」と「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。</li> <li>サービス内容は予告なく変更場合があります。</li></ul> |

**au Nano IC Card 04 LE**について
au Nano IC Card 04 LEは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPIpitまでお問い合わせください。


- 
- 
- 


### TVアンテナについて


テレビを視聴するときは、必ず付属のLG TVアンテナケーブル01を本製品に接続してください。

テレビの音声をスピーカーから聴くときは、LG TVアンテナケーブル01のみを接続してください。市販のイヤホンから聴くときは、LG TVアンテナケーブル01に市販のイヤホンを接続してください。

イヤホンを接続するときは、LG TVアンテナケーブル01のイヤホン端子にプラグをまっすく差し込んでください。

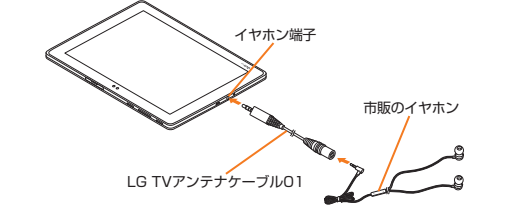

| <span></span> memo |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>詳しくは、「取扱説明書アプリケーション」または「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。</li></ul>            |

| <span></span> アイコン |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>パイプのみ設定中/サイレント設定中</li> <li>Wi-Fi<sup>®</sup>の電波の強さ</li></ul>  |

※ [LTE] [WiMAX 2+] の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

## 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

| <span></span> アイコン  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>新着メールあり（Eメール）</li> <li>新着メールあり（Gmail）</li> <li>新着SMSあり</li></ul> |



- 
- 
- 
- 
- 

## ソフトウェアを更新する

- ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
  - ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
  - ソフトウェア更新中にできない操作について
  - ソフトウェアの更新中は操作できません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新が失敗した場合などについて
  - ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPIpit（一部ショップを除く）にお持ちください。

### ソフトウェアをダウンロードして更新する

**1** **ホーム画面▶**[基本機能]**▶**[設定]**▶**[端末情報]**▶**[更新センター]**▶**[ソフトウェアアップデート]****

**2** **[アップデートを確認]**
新しいソフトウェアがあるか確認します。ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

**3** **通信方式を選択**
ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

**4** **[ダウンロード]**
新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

**5** **[インストールする]**
ソフトウェアの更新が開始されます。ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

**6** **[OK]**

## auアフターサービスの内容について

| サービス内容          | 安心ケータイサポートプラスLTE  |      |  |
|-----------------|---|------|--|
|                 | 会員  | 非会員  | 補償なし   |
| 交換用携帯電話機お届けサービス | 自然故障 <p>1年目</p> <p>2年目以降</p> <p>部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失</p>               | 無料   | 補償なし   |
| 預かり修理           | 自然故障 <p>1年目</p> <p>2年目以降</p> <p>部分破損</p> <p>水濡れ、全損</p> <p>盗難、紛失</p> | 無料   | 無料 <p>実費負担</p> <p>（3年間保証）</p> <p>お客様負担額 上限5,000円</p> <p>お客様負担額 10,000円</p> |
|                 |   | 補償なし | 補償なし（機種変更対応）   |

※金額はすべて税別

| <span></span> アイコン                              |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.4.2 BLE</li> <li>Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Power Class 1</li></ul> |

## 主な仕様

|                     |  |
|---------------------|--|
| ディスプレイ              | 約10.1インチ、約1.677万色、IPS液晶 <p>1920×1200（WUXGA）</p>                                      |
| 質量                  | 約486g（内蔵電池含む）  |
| サイズ（幅×高さ×厚さ）        | 約258mm×164mm×7.9mm   |
| CPU                 | MSM8952（1.5GHz×4、1.2GHz×4）   |
| 内部メモリ容量（ストレージ/ RAM） | ストレージ：16GB、RAM：2GB   |
| 連続待受時間*             | 約930時間   |
| 連続テザリング時間           | 約1070分   |
| テザリング最大接続数          | 13台（Wi-Fi <sup>®</sup> テザリング8台、Bluetooth <sup>®</sup> テザリング4台、USBテザリング1台）            |
| 充電時間                | ACアダプタ <p>約230分（共通ACアダプタ05（別売）使用時）</p> <p>DCアダプタ <p>約960分（共通DCアダプタ03（別売）使用時）</p></p> |

- ※ 連続待受時間は、静止待受け状態での測定値です。

| <span></span> 無線LAN（Wi-Fi <sup>®</sup> ） |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>使用周波数帯 <p>2.4GHz帯／5GHz帯</p></li></ul>   |

- 4 モニターモード/画面共有/ファール共有
  - MiracastやBluetooth Low Energy機能を利用して、画像や音声などを機器で再生または他の機器と共有します。

- 6 通知パネル編集
- 6 設定
- 7 通知情報
- 8 すべて消去
  - 通知情報と通知アイコンの表示を消去します。

### 自分の電話番号を確認する

**1** **ホーム画面▶**[基本機能]**▶**[設定]**▶**[端末情報]**▶**[ステータス]**
ステータス画面が表示され、電話番号欄に電話番号が表示されます。**

### マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロファイル）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

**1** **通知パネルを開く▶**[サウンド]**／**[パイプ]**／**[サイレント]****

### 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（パケット通信、無線LAN（Wi-Fi<sup>®</sup>）機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能）がすべて無効になります。

**1** **電源キー（2秒以上長押し）▶**[機内モードON]**▶**[ONにする]****

### 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに「故障受付」アプリにて「トラブル診断」を行ってください。
ホーム画面▶[au サポート]▶[故障受付]▶[トラブル診断]

| <span></span> こんなときは | ご確認ください |
|---|---------|
|---|---------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| 充電ができない              | ACアダプタのプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？                              |
| 電池を利用できる時間が短い        | ■（圖外）が表示される場所での使用が多くなりませんか？ <p>内蔵電池が寿命となっていないませんか？</p>       |
| タッチパネルで意図した通りに操作できない | 手袋などをしたままで操作していませんか？ <p>爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？</p> |
| キー/タッチパネルの操作ができない    | 画面ロックが設定されていないですか？ <p>電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。</p>          |

画面をタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が遅い

画面をタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が遅い

画面をタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が遅い

画面をタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が遅い

## 「交換用携帯電話機お届けサービス」（会員）ご負担金

| 適用条件  | 1回目                                 | 2回目                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 通常  | 5,000円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 3,000円 | 8,000円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 6,000円 |
| 「WEB割引」 <sup>※2</sup> ／「代用機なし割引」 <sup>※3</sup> の両方を適用 | 4,000円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 2,000円 | 7,000円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 5,000円 |
| 「代用機なし割引」 <sup>※3</sup> のみを適用                         | 4,500円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 2,500円 | 7,500円／長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 5,500円 |

※金額はすべて税別

- ※1 3年目（25カ月）以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が属する家族内すべての回線が対象です。データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、セット割（WINシングルセット割、またはスマホセット割）に加入しており、セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合が対象です。


※2 WEB割引：auホームページから「交換用携帯電話機お届けサービス」を申し込む場合、サービス利用ご負担金から500円を割引します。

「WEB 割引」の場合は代用機の貸出しできませんので、自動的に「代用機なし割引」があわせて適用されます。
※3 代用機なし割引：「交換用携帯電話機お届けサービス」のご利用に際し、代用機を利用しない場合は、サービス利用ご負担金から500円を割引します。
詳細はauホームページをご確認ください。

オンライン交換受付（24時間受付）

- ※ パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n\_login.html

## Bluetooth<sup>®</sup>

| <span></span> 通信方式  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.4.2 BLE</li></ul>   |
| <span></span> 出力  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Power Class 1</li></ul>   |
| <span></span> 通信距離 <sup>※1</sup>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>見通しの良い状態で10m以内</li></ul>   |
| <span></span> 対応プロファイル・機能 <sup>※2</sup>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>GATT（Generic Attribute Profile）、Android Bluetooth Low Energy Improvements、A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）、HDP（Health Device Profile）、HID（Human Interface Device Profile）、HSP（Headset Profile）、OPP（Object Push Profile）、PAN（Personal Area Networking Profile）、PAN NAP、PAN U、SPP（Serial Port Profile）、apt-X、Bluetooth SSP、DI（Device ID）、GAVDP（Generic Audio/Video Distribution）、HOGP（HID over GATT Profile）<sup>※3</sup>、ScPP（Scan Parameters Profile）</li></ul> |
| <span></span> 使用周波数帯  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>2.4GHz帯</li></ul>  |

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth<sup>®</sup>機器同士の使用目的に応じた仕様のごことで、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格で定められています。
- ※3 Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.4.0に対応したプロファイルとなります。

### 文字を入力する


文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

### ソフトウェアキーボードを切り替える

**1** **文字入力画面▶**[[■]]**をロングタッチ**

**2** **[キーボードタイプ切替]▶**[10キー]**／**[QWERTY]**／**[50音キー]****

- QWERTYまたは50音キーでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。QWERTYの「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字力になります。
- 10キーでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

| <span></span> memo  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>お買い上げ時には、入力ソフトとして「日本語キーボード」がインストールされています。</li> <li>入力モードを切り替えるには、文字入力画面▶<b>[<span><span>[</span><span>■</span><span>]</span></span>]</b>をロングタッチ▶<b>[入力モード]</b>と操作して入力モードを選択します。</li> <li>キー操作時の効果音やバイブレーションなどを設定するには、文字入力画面▶<b>[<span><span>[</span><span>■</span><span>]</span></span>]</b>をロングタッチ▶<b>[キーボード設定]</b>▶<b>[キーボード操作]</b>と操作します。</li> <li><b>[<span><span>[</span><span>■</span><span>]</span></span>]</b>をタップすると、入力する文字種を切り替えます。</li> <li><b>[<span><span>[</span><span>■</span><span>]</span></span>]</b>をタップすると</li></ul> |