


## ■ご利用にあたって

- ・au IC カード(以下 SIM カード)とは、電話番号などのお客さま情報が入った SIM カードで、お使いの機器に挿入し、使用します。
- ・SIM カードの挿入方法はお使いの機器により異なりますので、取扱説明書をご覧ください。
- ・SIM カードは当社指定のネットワーク以外ではご使用になれません。
- ・SIM カードの所有権は、当社に帰属します。
- ・紛失・破損などによる SIM カードの再発行は有償となります。
- ・SIM カードの仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・SIM カードを盗難・紛失された場合の第三者による SIM カードの無断使用を防ぐために、「PIN コード」を設定されることをおすすめします。設定方法はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・お客さまご自身で SIM カードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。情報が紛失した場合、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## ■SIM カードの取り外し方

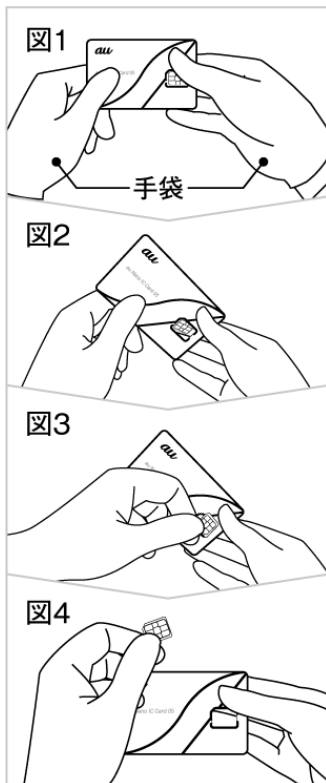

1. 傷などがつかないようにSIMカード(IC(金属)部分)に柔らかい布をあてるか、手袋などを着用して持ちます。(図 1)
2. SIM カード(IC(金属)部分)の裏面に指を当てます。(図 2)
3. SIM カード(IC(金属)部分)を裏面から押し上げます。(図 3)
4. 外れたSIMカード(IC(金属)部分)をプラスチックカードから取り外します。(図 4)

※SIMカードのIC(金属)部分に直接触れないでください。

※SIMカード取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

## ■安全上のご注意

- ・SIM カードのプラスチックカードからの取り外し時、お使いの機器への取り付け／取り外し時に無理な力を加えると、故障の原因となります。
- ・SIM カードを取り扱う際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。
- ・当社が指定した機器以外ではご使用にならないでください。他の機器を使用すると、データの消失や故障の原因となることがあります。

- ・SIM カードを次のような場所に放置することはお避けください。故障の原因となります。
  - －直射日光のあたる場所。
  - －湿気や埃の多い場所。
  - －暖房器具の近くや、車のダッシュボードなど高温になる場所。
- ・SIM カードを電子レンジや IH 調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ・SIM カードに損傷を与えることがありますので、次の事項はお避けください。データの消失や故障の原因となります。
  - －高温の場所で使用すること。
  - －火の中に入れること。
  - －IC(金属)部分に異物を触れさせること。
  - －衝撃を与えること。
  - －曲げたり、重いものを載せたりすること。
  - －水などで濡らすこと。
- ・乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
- ・分解や改造をしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- ・故障や汚損の原因となることがありますので、次の事項はお避けください。
  - －SIM カードに油性ペンやボールペンなどで書き込みをすること。
  - －SIM カードにシールなどを貼ること。
- ・故障の原因となることがありますので、硬貨などの硬いものと一緒に保管しないでください。
- ・当該商品を日本国外に輸出する場合には、お客さまの責任および費用負担において、日本政府および外国政府の法令(外国為替および外国貿易法を含む)に従わなければなりません。

## ■PIN コード・PIN ロック解除コード

- ・SIM カードには「PIN コード」および「PIN ロック解除コード」の暗証番号があります。
  - ・「PIN コード」の初期値は「1234」に設定されており、変更することが可能です。暗証番号の変更方法および利用方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
  - ・「PIN コード」を3回連続して間違えると一時的にロックされ、お使いの機器の各種機能が制限されます。
  - ・ロック状態を解除するには、「PIN ロック解除コード」の入力が必要となります。「PIN ロック解除コード」は、SIM カードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。プラスチックカードは大切に保管してください。
  - ・「PIN ロック解除コード」を10回連続して間違えると、ロック状態を解除することができなくなります。
  - ・「PIN ロック解除コード」を忘れた場合は、My au にてご確認ください。
  - ・ロック状態を解除できなくなった場合は、ご契約者本人さまであることを確認できる書類をお持ちの上、お近くの au Style/au ショップ・トヨタ au 取扱店もしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
  - ・「PIN ロック解除コード」を10回連続して間違えた場合、au Style/au ショップでの SIM カード再発行手続き(有償)が必要となります。
- ※「PIN コード」「PIN ロック解除コード」はメモを取るなどして、お忘れにならないようご注意ください。

## ■au Nano IC Card 05 HALF 材質一覧

「au Nano IC Card 05 HALF」以外のSIMカードは、紙台紙裏面の材質一覧をご覧ください。

			au Nano IC Card 05 HALF			
製造元	製造国	製造国識別子※	カード樹脂部		IC(金属部)	
			使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
アイデミア	中国	ID-001	ABS樹脂/PVC	UVニス	銅	金メッキ
アイデミア	インド	ID-002	ABS樹脂/PVC	UVニス	銅	金メッキ
タレス	中国	TH-001	ABS樹脂	—	金・銅・ニッケル	金メッキ
タレス	メキシコ	TH-002	ABS樹脂	—	金・銅・ニッケル	金メッキ

※製造国識別子はSIMカードが取り付けられていたプラスチックカードの裏面をご確認ください。

